

CLIP-ON TUNER



取扱説明書

安全上のご注意



ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お使いになる方がお読みになった後は紛失しないよう、必ず保管してください。

●表示について





製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。




	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。




●絵表示の例

	この記号は禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止事項（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	この記号は強制（必ず実行して欲しい）したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


〉〉〉 以下の指示を必ず守って下さい。 〈〈〈

	警告
	この機器を分解・修理・改造しない。故障・ショートの原因になります。
	水滴のついた手で、スイッチ操作をしない。ショート・感電の恐れがあります。
	電池を火の中に入れない。破裂・発熱・発火の恐れがあります。

	注意
	電池を正しく装着しないと故障の原因になります。
	次のような場所での使用や保存はしない。故障の原因になります。 ・温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など） ・水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所・振動の多い場所

	電池は長時間使用しないときは外す。漏液等で故障の原因になります。
	スイッチや本体に無理な力を加えたり、落としたり、強くぶつけたりしない。故障・けがの原因になります。
	お手入れにはシンナー・アルコール類は使用しない。故障の原因になります。

機能と特徴

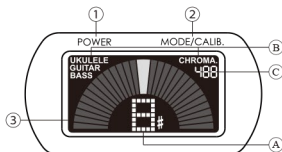

- ① 電源ボタン
スイッチを押すたびに電源がON/OFFします。
- ② MODE/CALIB. ボタン
スイッチを押すたびにチューニングのモードが以下の順で切り替わります。
Chromatic-Ukulele-Guitar-Bass
また、1秒間スイッチをホールドする事でキャリブレーション設定モードに移行します。
- ③ 液晶ディスプレイ
A NOTE
CHROMA. : C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
UKULELE : 4-G, 3-C, 2-E, 1-A
GUITAR : 7-B, 6-E, 5-A, 4-D, 3-G, 2-B, 1-E
BASS : 5-B, 4-E, 3-A, 2-D, 1-G, C-Hi C

- B TUNING MODE
チューニングモードを表示します。
CHROMA: クロマチックチューナー
UKULELE: ウクレレチューナー
GUITAR: ギターチューナー
BASS: ベースチューナー

- C CALIBRATION
MODEボタンを1秒間長押し、キャリブレーション設定モードに移行した際に点灯します。キャリブレーションでMODE/CALIB.ボタンを押すことで、1Hz単位の昇順でA4の基準周波数を設定できます。初期設定ではA4=440Hzに設定されています。

チューニング方法

あらかじめある程度弦を張った状態の楽器へ取り付けを行い、電源をONにします。ヘッドなど楽器の振動を感知しやすい箇所、見やすい箇所に取り付けて下さい。取り付けたままチューニングを行うため、ペグつまみの可動域は避けてください。

MODE/CALIB.ボタンを押し、楽器に合わせたチューニングモードの選択をします。キャリブレーションの設定を行う場合はMODE/CALIB.ボタンを1秒間長押し、設定モードへ移行します。キャリブレーションの設定が済み、設定モードを解除する場合はPOWERボタンを押してください。目的の音名(または弦番号)が液晶ディスプレイに表示されるよう、弦の張りを調整します。メーターの針が中央に来るようチューニングします。中央より左を示す場合はさらに弦を張り音を高くし、右の場合は弦を緩め音が低くなるように調整してください。チューニングが合うと中央の緑色インジケーターのみが表示されます。次の弦のチューニングに移る前に、既に合わせた弦をミュートして下さい。

電池の交換方法

- ① 電源をオフにします。
- ② 電池蓋をスライドさせて取り外します。
- ③ 古い電池を取り外し、(+)側が見えるように新しい電池をセットします。
- ④ 電池蓋をセットします。

製品仕様

入力方法: PIEZO CLIP
チューニング範囲: A0 (27.5 Hz) - C8 (4186 Hz)
電源: リチウム電池(CR2032) x 1個
キャリブレーション: A4 = 430Hz - 450Hz
●設計及び仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。